



LEADING MANUFACTURING COMPANY

EPF3422GR - EPF3480GR

EPF3432GR - EPF3482GR

EPF3442GR - EPF3485GR

EPF3462GR - EPF3490GR

EPF3472GR - EPF3495GR



TABLES DES MATIERES

1.	Préface	2
2.	Utilisation du meuble	7
3.	Caractéristiques techniques	7
4.	Fonctionnement	7
5.	Régulateur numérique	8
6.	Manipulation	8
7.	Installation	8
8.	Connexion à l'alimentation principale	9
9.	Guide d'entretien	9
	Nettoyage initial	9
	Nettoyage périodique	10
	Nettoyage du condensateur	10
	Période d'inactivité	10
10.	Diagnostic des anomalies	10
11.	Service technique	11
12.	Présentation de l'appareil	11
13.	Manuel d'utilisation du régulateur	12
14.	Paramètres techniques	12

Attention : Matériel inflammable**IL Y A RISQUE UN RISQUE D'EXPLOSION EN PRESENCE D'UNE FLAMME REFRIGERANT R600a et R290**

Si vous avez besoin d'une version électronique type pdf, merci de nous contacter.

1. PREFACE**IMPORTANT / INSTRUCTIONS DE SECURITE**

▲ Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes les précautions de sécurité suivantes doivent être respectées.

▲ Cet appareil doit être conformément installé et situé avant son utilisation.

▲ Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension nominale correspond à la tension du système électrique de votre installation. La prise d'alimentation doit avoir sa propre prise indépendante. Utiliser des adaptateurs peut provoquer une surchauffe ou un incendie.

▲ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée. Vérifier que le cordon ne gêne pas la circulation autour de l'appareil et ne risque pas de faire trébucher les personnes.

▲ Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer un acte de maintenance ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour débrancher l'appareil, tournez enlever la prise de la source d'alimentation ; Ne débranchez pas en tirant sur le cordon.

▲ Ne débrancher pas l'appareil de l'alimentation électrique avec les mains mouillées.

▲ Ne pas utiliser à l'extérieur.

▲ Ne projetez pas d'eau sur l'appareil. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou choc électrique.

▲ Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'appareil. Cela peut provoquer un incendie.

▲ Une fois que votre appareil est en fonctionnement ne touchez pas les surfaces froides. En particulier le compartiment congélateur lorsque vos mains sont humides ou mouillées. La peau peut adhérer à ces surfaces extrêmement froides.

▲ Ne placez jamais de contenants en verre dans le congélateur car ils pourraient se casser quand le contenu intérieur gèle.

▲ Le gaz réfrigérant et l'isolant utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures d'élimination spéciales.

▲ Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols inflammables dans cet appareil.

▲ AVERTISSEMENT : Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation de l'appareil.

▲ AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux préconisés par le fabricant.

▲ AVERTISSEMENT : Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.

▲ AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil, sauf s'ils sont préconisés par le fabricant.

▲ Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience, de connaissances ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

▲ Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

▲ Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ce manuel d'instruction vous informe sur :

- L'installation de l'appareil
- L'utilisation de l'appareil
- Les procédures et instructions de sécurité destinées aux utilisateurs
- Les opérations de maintenance et d'entretien
- Les spécificités techniques

Le manuel doit être considéré comme une partie intégrante du réfrigérateur et doit être conservé dans un endroit sûr pour des consultations ultérieures permettant une longévité optimale de l'appareil.

MISE EN GARDE

Le fabricant ne peut être tenu responsable dans les cas suivants :

- Mauvaise installation (non conforme aux indications données)
- Mauvaise utilisation de l'appareil (non conforme aux indications données)
- Pannes d'alimentation
- Entretien incorrect ou inadapté (non conforme aux indications données)
- Modifications ou manipulations non-autorisées
- Utilisation de pièces détachées non originales
- Non-respect des lois et des dispositions en vigueur dans le pays d'utilisation

Ne pas appliquer cette documentation technique peut conduire à la perte de la garantie.

SECURITE

Ce produit ne doit pas être utilisé par les mineurs ou les personnes présentant des maladies physiques ou mentales ou des handicaps, car ils pourraient se révéler être la cause d'un manque de connaissances ou

d'expériences, à moins de leur fournir des instructions appropriées et une sécurité suffisante.

Cet appareil contient un gaz extrêmement inflammable.

Gardez tout objet explosif ou inflammable à une distance de sécurité suffisante de l'appareil. Les informations, les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité doivent être respectés afin d'éviter des dommages matériels et corporels.

CONSERVATION DES DROITS ET RESPONSABILITES DU FABRIQUANT

Il est interdit de reproduire partiellement ou en totalité ces instructions sans l'autorisation du fabricant. Ce manuel est protégé par la loi sur les droits d'auteur.

La reproduction, l'exploitation et/ ou la transmission de son contenu ne sont pas permises sans autorisation. Toute violation de ces dispositions ouvre à des dommages et intérêts.

TRANSPORT ET EMBALLAGE

L'appareil doit être transporté dans sa position de fonctionnement.

Le chargement et le déchargement (et autres manipulations de l'appareil) doivent être réalisés avec précaution à l'aide d'appareils adéquats.

L'emballage intérieur et extérieur devra être entièrement retiré avant l'utilisation de l'appareil.

Les matériaux d'emballage doivent-être traités comme indiqué par les autorités locales.

L'appareil est protégé par un emballage constitué de matériel polystyrène et d'une boîte de protection en bois. Il doit être entreposé dans un endroit sec, à une température pouvant aller de -25°C - +55°C et une humidité ambiante de 30°C / 95%. Vous ne devez pas superposer plus de trois produits les uns sur les autres.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'appareil contient des matériaux de valeur et doit être amené dans un lieu de recyclage spécial. La mise au rebut des anciens appareils doit être réalisée correctement en respectant les normes et les lois sur la protection de l'environnement en vigueur. **Le non-respect des lois sur la protection de l'environnement est à l'entière responsabilité du propriétaire.**

Ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures ménagères, utilisez les installations de collecte sélective. Contactez les autorités locales afin d'obtenir des informations concernant les procédés de collecte disponible.



2 - UTILISATION DU MEUBLE

Cet appareil est conçu pour préserver des produits alimentaires frais et périssables à l'aide d'une unité frigorifique intégrée. N'utilisez pas cet appareil pour stocker, réfrigérer ou congeler des produits médicaux (médicaments, sang, plasma, préparations de laboratoire ou produits similaires définis par la directive européenne 2007/47/CE)

La température pour la réfrigération est entre 0 ° C et +8 ° C avec une température ambiante de +43°C et un taux d'humidité de 40%- Classe climatique 4/5.

La température pour la surgélation est entre -22 ° C et -17 ° C avec une température ambiante de +43°C et un taux d'humidité de 40%- Classe climatique 4/5.

Afin de tirer le meilleur parti de l'appareil, il est nécessaire de suivre les indications suivantes :

- Entrez les marchandises dans l'appareil lorsque la température désirée est atteinte et s'affiche sur l'écran numérique du thermostat.
- Ne pas entreposer de nourriture chaude non couverte et des liquides dans l'appareil.
- Enveloppez et protégez les aliments lorsque cela est possible.
- Ne gênez pas la circulation de l'air à l'intérieur de l'appareil.
- Evitez d'ouvrir fréquemment et longtemps les portes.

Il est nécessaire d'attendre quelques instants avant de rouvrir les portes juste après les avoir fermées.

- Ne placez pas de produits directement au fond de l'appareil. Afin de ne pas perturber la circulation de l'air l'espace entre l'étagère la plus basse et le fond de l'appareil doit rester vide.

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications jugées nécessaires sans avertissement.

L'appareil dispose d'un système ventilé. L'évaporateur se trouve au-dessus dans un boîtier isolé et séparé. Tous les matériaux utilisés dans cet appareil sont garantis pour une utilisation appropriée aux denrées alimentaires.

Le gaz utilisé est le R600a pour les appareils positifs et le R290 pour les appareils négatifs. Les circuits de réfrigérations sont conformes avec les normes actuelles.

Cet appareil est conçu pour ne pas dépasser les 70dB.

4 - FONCTIONNEMENT

Le gaz dans le circuit de réfrigération est dans un premier temps comprimé, liquéfié et ensuite dispersé dans l'évaporateur ventilé, situé au-dessus du

meuble. Ce cycle induit l'absorption de la chaleur provenant de l'air du compartiment réfrigérateur afin de le refroidir. La chaleur produite est ensuite dissipée dans l'environnement extérieur par une unité de condensation située sur la partie supérieure du réfrigérateur.

5 – REGULATEUR DE TEMPERATURE

Le réfrigérateur est commandé par un régulateur numérique et un interrupteur principal à témoin lumineux situés dans le panneau supérieur du réfrigérateur. L'interrupteur principal à témoin lumineux permet de mettre l'appareil sous tension. Le voyant rouge s'allume et indique que l'appareil est connecté au réseau électrique et est prêt à fonctionner. Le voyant rouge s'éteint pour indiquer que l'appareil est débranché et ne fonctionne pas. Le régulateur assure la régulation de tous les paramètres permettant le bon fonctionnement du réfrigérateur. Veuillez consulter le manuel spécifique au régulateur ci-dessous. Ce manuel fait partie du mode d'emploi et est très important en cas de dépannage.

6 - MANIPULATION

Si l'appareil a été positionné à la verticale, veuillez attendre au minimum 24 heures avant de le mettre en service. Il est préférable de faire appel à une deuxième personne pour mettre en place l'appareil afin d'éviter tout accident matériel ou corporel.

7 - INSTALLATION

- Assurez-vous que l'emplacement réservé pour l'appareil est un endroit approprié, frais et ventilé, (conforme à la norme EN 378) afin de permettre une utilisation correcte et de limiter la formation d'un mélange gaz-air inflammable en cas de fuite dans le circuit frigorifique.
- Assurez-vous qu'une distance d'au minimum 20 cm entre la partie la plus haute de l'appareil et le plafond est respectée ainsi qu'une distance de 5 cm entre l'arrière de l'appareil et le mur.
- Ne pas recouvrir ou obstruer les grilles de ventilation
- Placez le meuble sur une surface plane. Options pieds ajustables : soulevez l'appareil en vissant ou dévissant les pieds afin de régler le niveau pour compenser les irrégularités du sol et vous assurer un bon fonctionnement de l'appareil.

Si la hauteur maximale est dépassée, l'appareil risque de se renverser. Cela peut entraîner des blessures graves voir mortelles.

- Le meuble ne doit être soulevé qu'à partir de l'extérieur de la base afin d'éviter tout risque de dommages.

- L'appareil ne doit pas être installé dans un endroit proche d'une source de chaleur (radiateurs, lumières directes etc.), proche de produits explosifs, à l'air libre ou exposé à la pluie.

8 - CONNEXION A L'ALIMENTATION PRINCIPALE

Cette opération doit être effectuée par des professionnels compétents.

Le réfrigérateur est livré complet avec un câble d'alimentation pour la connexion au réseau électrique principal.

Avant de commencer, assurez-vous que :

- Seul le courant alternatif est utilisé pour alimenter l'appareil.
- La prise d'alimentation est munie d'une prise de terre conforme aux normes électriques en vigueur et protégée par un fusible (non fourni).
- La tension d'alimentation correspond au voltage indiqué sur l'appareil soit 220V/50Hz/1Ph (la tension d'alimentation doit être comprise entre +/-10% de la tension nominale)
- Le système électrique est suffisamment dimensionné pour répondre à la puissance demandée par l'appareil.
- Le câble d'alimentation doit être bien tendu (éviter de les emmêler et de les superposer).

Il ne doit pas être en contact avec des sources liquides, de l'eau ou exposé à la chaleur. En cas de dommages, il doit être remplacé par du personnel qualifié.

- La prise doit être facilement accessible. L'appareil ne doit pas être branché à une rallonge ou à une multiprise. Ne pas utiliser d'onduleurs ou d'adaptateurs.

Ecoulement pour l'eau à l'intérieur de l'espace réfrigéré

9 - GUIDE D'ENTRETIEN

Nettoyage initial avant la première utilisation

- Utilisez toujours des gants de protection.
- Avant d'être utilisées, toutes les parties de l'appareil doivent être nettoyées avec un détergeant antibactérien compatible avec le contact de denrées alimentaires.
- Séchez avec un chiffon doux et propre avec peu ou pas d'eau.
- Ne pas utiliser de solvants ou de détergents agressifs ou abrasifs.
- Lors du nettoyage, ne pas approcher les mains nues des parties coupantes (évaporateur, condenseur etc.)
- Le bon fonctionnement et la longévité de l'appareil sont principalement déterminés par un entretien correct et régulier.
- Débranchez le câble d'alimentation avant d'effectuer tous types d'opération de nettoyage.

- Ne jamais utiliser d'éponge abrasive ou de grattoir, de produits concentrés, chlorés ou acides. Les surfaces pourraient être endommagées et provoquer de la corrosion.

Nettoyage périodique

Pour des raisons d'hygiène et une performance optimale, nettoyer l'enceinte de l'appareil au moins une fois par semaine.

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation électrique est éteint avant de nettoyer.

Nettoyage du condenseur

Pour de meilleures performances, nettoyez le condenseur régulièrement, a peu près tous les 4 mois..

Avant de commencer, éteignez l'appareil et débranchez la prise.

Enlevez la poussière qui s'est déposée sur la face avant du condenseur à l'aide d'une brosse sèche ou d'un aspirateur.

Période d'inactivité

Durant les périodes d'inactivité, retirez les marchandises de l'appareil et suivez les instructions suivantes :

- Retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique et nettoyez l'enceinte comme expliqué pour le nettoyage périodique.
- Recouvrez le meuble avec un tissu laissant l'air circuler à l'intérieur

10 - DIAGNOSTIC DES ANOMALIES

Le mauvais fonctionnement d'un appareil peut être dû à des causes simples qui peuvent facilement être éliminées sans avoir besoin de contacter un technicien.

Si l'appareil ne fonctionne pas, assurez-vous que:

- L'alimentation électrique générale fonctionne.
- Le bouton de mise en route est sur la position marche.
- La prise de courant est correctement enfoncée.
- Le cordon d'alimentation n'est pas abîmé.
- Le fusible de la prise est en bon état.

Si la température souhaitée n'est pas atteinte, assurez-vous que :

- Le bouton de mise en route est sur la position marche
- Le régulateur numérique est correctement réglé (voir chapitre modifier le point de consigne)
- L'appareil n'est ni en phase de dégivrage ni en phase post-dégivrage.
- L'évaporateur n'est pas couvert de givre.
- Le condenseur n'est pas obstrué par de la poussière.
- L'appareil n'est pas situé près d'une source de chaleur.

- Les aliments stockés ou d'autres objets n'empêchent pas la fermeture correcte de l'appareil.
- L'appareil n'est pas en fonctionnement dans des conditions anormales (surchargé, rempli de nourriture chaude, ou rempli de telle manière que cela empêche la circulation de l'air).

Si de l'eau fuit de l'appareil, vérifiez que :

- Le container de collecte des eaux ou l'appareil pour l'élimination de la condensation d'eau n'est pas endommagé.
- Les sorties d'évacuation d'eau ne sont pas bloquées ou obstruées.
- L'appareil a été mis de niveau.

Si l'appareil est anormalement bruyant, assurez-vous que :

- Le cadre n'a pas des vis ou des boulons desserrés
- L'appareil a été installé dans une position stable et mis de niveau.

11 - SERVICE TECHNIQUE

Si à la suite de tous ces contrôles, l'appareil continue à mal fonctionner, merci de contacter l'assistance technique.


Soyez prêt à leur communiquer les informations suivantes :

Le nom commercial du modèle et son numéro de série qui figurent sur l'étiquette signalétique située à l'intérieure de l'enceinte de l'appareil.

Afin d'éviter tout risques, les réparations et les interventions doivent être effectuées par des professionnels. Avant de commencer tout travail de révision ou d'entretien, débrancher le meuble de l'alimentation électrique.

Vous devez toujours utiliser des pièces d'origine qui peuvent-être obtenues auprès d'un concessionnaire ou revendeur agréé.

12. PRESENTATION DE L'APPAREIL

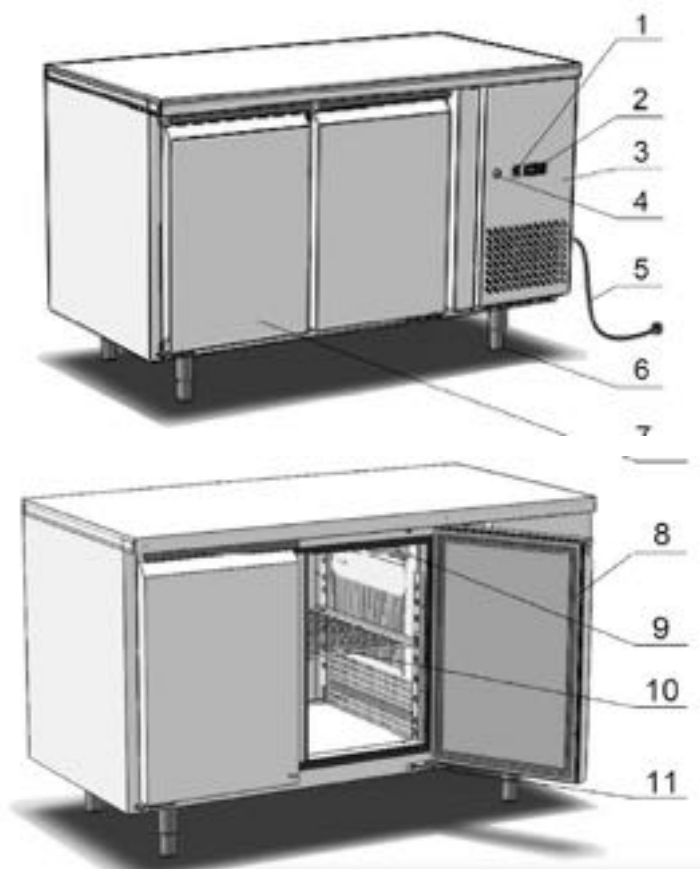

1. Bouton Marche / Arrêt
2. Régulateur de température
3. Panneau avant
4. Serrure
5. Cordon électrique et prise
6. Pieds ajustables (option)
7. Porte
8. Joint de porte
9. (Pointe vers l'intérieur de la porte)
10. Grilles
11. Charnière

15. MANUEL D'UTILISATION DU REGULATEUR

L'appareil doit être ouvert et ventilé avant d'être utilisé.

Après avoir connecté l'alimentation, appuyez sur l'interrupteur :

Appuyer sur position «ON» pour mettre en marche l'appareil. Au même moment, l'interrupteur s'allume et l'écran numérique affiche la température actuelle.

Appuyer sur position «OFF» pour arrêter l'appareil

REGULATEUR CAREL

En mode de fonctionnement normal, le régulateur affiche la valeur de la sonde configurée.

L'écran comporte des voyants lumineux indiquant l'activation

ou non de fonctions (voir Tab 1), tandis que les 3 touches peuvent être utilisées pour activer / désactiver certaines fonctions (voir tableau 2)



/ Réglage du point de consigne (température souhaitée)

Appuyez sur  pendant 1 seconde. La valeur réglée commencera à clignoter après quelques instants ;

Augmenter ou diminuer la valeur avec  ou .

Appuyez sur  pour confirmer la nouvelle valeur.

/ Allumer / éteindre l'appareil

Appuyez sur  pendant plus de 3 secondes. Les algorithmes de contrôle et de dégivrage sont maintenant désactivés et l'instrument affiche le message «OFF» en alternance avec la température lue par la sonde réglée.

/ Dégivrage manuel (modèles S, X, Y et C uniquement)

Appuyez sur  pendant plus de 3 secondes (le dégivrage ne démarre que si les conditions de température sont valides).

/ Cycle continu (modèles S, X, Y et C uniquement)

Appuyez simultanément sur  et  pendant plus de 3 secondes.

/ Accès et paramétrage des paramètres de type F (fréquent) et de type C (configuration)

- Appuyer sur  pendant 3 secondes (l'écran affichera «PS»)
- Pour accéder au menu de paramètres de type F et C, saisissez le mot de passe «22» à l'aide de C  / 
- Pour accéder au menu de paramètres F uniquement, appuyez sur  (sans entrer le mot de passe)

- Faites défiler le menu des paramètres en utilisant  / 
- Pour afficher / définir les valeurs du paramètre affiché, appuyez sur , puis sur  /  et enfin sur  pour confirmer le changement (retour au menu des paramètres).
- Pour enregistrer toutes les nouvelles valeurs et quitter le menu des paramètres, appuyez sur  pendant 3 secondes.
- Pour quitter le menu sans enregistrer les valeurs modifiées (quitter avec délai), n'appuyez sur aucun bouton pendant au moins 60 secondes.

/ Voyants lumineux et fonctions associées (Tab.1)

ICONES	FONCTION	FONCTIONNEMENT NORMAL			DEMARRAGE
		ALLUME	ETEINT	CLIGNOTEMENT	
	Compresseur	En fonction	Eteint	Erreur	En fonction
	Ventilateur	En fonction	Eteint	Erreur	En fonction
	Dégivrage	En fonction	Eteint	Erreur	En fonction
AUX	Aux	Sortie en fonction	Sortie éteinte	-	En fonction
	Alarme	Toutes les alarmes	Pas d'alarme	-	En fonction
	Minuteur	Minuteur activé et au moins une échéance de programmée	Minuteur non installé ou désactivé, pas d'échéance programmée	-	En fonction

/ Fonctions des touches (Tab.2)

TOUCHES		FONCTIONNEMENT NORMAL		DEMARRAGE	
		APPUYER SUR LE BOUTON SEUL	APPUYER SUR LES BOUTONS ENSEMBLE		
	Augmenter ON/OFF	Plus de 3 secondes, l'appareil s'allume ou s'éteint	Arrête ou démarre un cycle	-	
	Descendre Dégivrage	Plus de 3 secondes, le dégivrage commence ou s'arrête		Démarrer la procédure de réinitialisation des paramètres	1 seconde : afficher le menu des réglages
	menu mode silencieux	-1 seconde : afficher/définir le point de consigne -plus de 3 secondes : Accéder aux paramètres et au menu de réglages (Entrer le mot de passe 22) -active le mode silencieux			1s : annule la valeur du paramètre actuel EYZ

/ Signification des signaux d'alarmes Carel

MESSAGE	VOYANT LUMINEUX	ALARME SONORE	CAUSE	PARAMETRES
E0	oui	oui	Erreur sonde 1 : control	
E1	oui	non	Erreur sonde 2 : dégivrage	[d0=0/1]
E2	oui	non	Erreur sonde 3 : condenseur	[A4=10]
IA	oui	oui	Alarme extérieure	[A4=10][+A7]
DOr	oui	oui	Alarme de porte ouverte	[A4=7/8][+A7]
LO	oui	oui	Alarme température basse	[AL][Ad]
HI	oui	oui	Alarme température haute	[AL][Ad]
EE	oui	non	Erreur de paramètres d'unité	
EF	oui	non	Erreur de paramètres de fonctionnement	
Ed	oui	non	Dégivrage terminé en dehors des délais	[dP][dt][d4][A8]

dE	oui	non	Dégivrage en cours d'exécution	[d6=0]
cht	oui	non	Pré alarme nettoyage condenseur	[A4=10]
CHT	oui	oui	Alarme nettoyage condenseur	[A4=10]
EtC	oui	non	Alarme du minuteur	

REGULATEUR DIXELL XR02CX / XR03CX / XR06CX

En cas de coupure de courant électrique, le compresseur redémarrera normalement après un court délai.

«SET» permet :

- d'afficher le point de consigne

En mode programmation :

- de sélectionner un paramètre ou de confirmer une opération



permet de démarrer un dégivrage manuel

▲ permet :

En mode programmation :

- de naviguer entre les différents paramètres

- d'augmenter la valeur affichée

▼ permet :

En mode programmation :

- de naviguer entre les différents paramètres

- de diminuer la valeur affichée

«SET» +▲ permet d'entrer dans le mode de programmation

«SET» +▼ permet de sortir du mode de programmation

Afficher le point de consigne

Appuyer et relâcher immédiatement sur «SET»

La valeur du point de consigne est affichée. En appuyant à nouveau sur



(Mod. XR06CX)

«SET» ou en attendant 5 secondes, l’affichage normal revient.

Modifier le point de consigne

Appuyer sur «SET» pendant plus de 2 secondes.

La valeur du point de consigne s’affiche et la LED °C ou °F clignote.

Changer la valeur du point de consigne avec ▲ Ou ▼ dans les 10 secondes.

Pour mémoriser la nouvelle valeur du point de consigne, appuyer de nouveau sur «SET» ou attendre 10 secondes.

Démarrer un dégivrage manuel

Appuyer sur  pendant plus de 2 secondes et le dégivrage manuel démarre.

Changer la valeur d’un paramètre

Entrer dans le mode programmation en appuyant simultanément sur «SET» + ▼ pendant 3 secondes (la LED °C ou °F clignote).

Choisir le paramètre avec ▼ et ▲

Appuyer sur «SET» pour afficher sa valeur.

Utiliser ▼ et ▲ pour changer sa valeur.

Appuyer sur «SET» pour mémoriser la nouvelle valeur et passer au paramètre suivant.

Pour sortir : Appuyer sur «SET» + ▲ ou attendre pendant 15 secondes sans presser aucune touche.

NOTE : la nouvelle valeur est mémorisée même dans ce dernier cas.

Verrouiller le clavier :

Appuyer simultanément sur ▲ et ▼ pendant plus de 3 secondes.

Le message «OFF» s’affiche = le clavier est verrouillé.

Déverrouiller le clavier :

Appuyer simultanément sur ▲ et ▼ pendant plus de 3 secondes. Le message «ON» s’affiche = le clavier est déverrouillé.

LED	MODE	SIGNIFICATION
	Allumé	compression autorisée
	Clicquement	Anti court cycle activé (AO)
	Allumé	Dégivrage en cours
	Clicquement	Égouttement en cours
	Allumé	Ventilateur d'extraction autorisé
	Clicquement	Ventilateur retardé après le dégivrage
	Allumé	Unité de mesure
	Clicquement	Mode programmation
	Allumé	Unité de mesure
	Clicquement	Mode de programmation

/Signification des signaux d'alarmes Dixell

Message	Cause	Solutions
P1	Panne de la sonde de l'enceinte	Le compresseur annonce "Cy" ou »Cn »
P2	Panne de la sonde de l'évaporateur	La fin du dégivrage est programmée
HA	Alarme de température maximale	Contrôlez que la porte soit bien fermée. Si la température ne diminue pas, appelez le SAV
LA	Alarme de température minimale	Contrôlez que la porte soit bien fermée. Si la température ne remonte pas, appelez le SAV
EA	Alarme externe	Contactez le SAV
CA	Alarme externe sérieuse	Toutes les sorties sont OFF
dA	Porte ouverte	Le compresseur et le ventilateur repartent

14. PARAMETRES TECHNIQUES

Model	Rated voltage	Rated power (W)	Current (A)	Volume (L)	Refrigerant	Amount (g)	Dimension (WxDxH(mm))	Temperature range (°C)	Net volume (L) ①	Energy consumption over 24 hours (E24h)	Annual energy consumption (AEC)	Energy efficiency index (EEI)	Energy efficiency class
EPF3421GR	220-240V, 50Hz	250	1.5	280	R600a	120	1360 x 600 x 850	-2~+8	180	2.00	763	34	B
EPF3422GR	220-240V, 50Hz	250	1.5	280	R600a	120	1360 x 700 x 850	-2~+8	215	1.34	489	21	A
EPF3480GR	220-240V, 50Hz	250	1.5	280	R600a	120	2010 x 800 x 1000	-2~+8	250	1.38	504	21	A
EPF3480GR	220-240V, 50Hz	250	1.5	280	R600a	120	1510 x 800 x 1000	-2~+8	125	1.2	438	21	A
EPF3485GR	220-240V, 50Hz	250	1.5	280	R600a	120	1510 x 800 x 1000	-2~+8	250	1.4	511	21	A
EPF3522GR	220-240V, 50Hz	250	1.5	280	R600a	120	1360 x 700 x 850	-2~+8	136	1.79	653	31	B
EPF3423GR	220-240V, 50Hz	250	1.5	280	R600a	120	1360 x 700 x 850	-2~+8	154	1.79	653	30	B
EPF3720GR	220-240V, 50Hz	250	1.5	280	R600a	120	1360 x 600 x 850	-2~+8	-	2.62	-	-	-
EPF3721GR	220-240V, 50Hz	250	1.5	280	R600a	120	1360 x 700 x 850	-2~+8	-	2.62	-	-	-
EPF3431GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	420	R290	130	1795 x 600 x 850	-2~+8	285	2.34	854	34	B
EPF3432GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	420	R290	130	1795 x 700 x 850	-2~+8	334	1.73	631	24	A
EPF3485GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	420	R290	130	2010 x 800 x 1000	-2~+8	375	2.28	825	30	B
EPF3532GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	420	R290	130	1795 x 700 x 850	-2~+8	204	1.98	723	30	B
EPF3533GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	420	R290	130	1795 x 700 x 850	-2~+8	222	1.98	723	30	B
EPF3534GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	420	R290	130	1795 x 700 x 850	-2~+8	240	1.98	723	30	B
EPF3730GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	420	R290	130	1795 x 600 x 850	-2~+8	-	3.15	-	-	-
EPF3731GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	420	R290	130	1795 x 700 x 850	-2~+8	-	3.15	-	-	-
EPF3441GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	560	R290	130	2230 x 600 x 850	-2~+8	390	2.59	945	34	B
EPF3442GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	560	R290	130	2230 x 700 x 850	-2~+8	450	1.91	697	24	A
EPF3443GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	560	R290	130	2230 x 700 x 850	-2~+8	272	2.12	774	31	B
EPF3525GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	560	R290	130	2230 x 700 x 850	-2~+8	308	2.12	774	30	B
EPF3740GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	560	R290	130	2230 x 600 x 850	-2~+8	-	3.15	-	-	-
EPF3741GR	220-240V, 50Hz	400	1.9	560	R290	130	2230 x 700 x 850	-2~+8	-	3.15	-	-	-
EPF3481GR	220-240V, 50Hz	600	3	280	R290	140	1360 x 600 x 850	-22~-18	180	4.6	1679	49	C
EPF3482GR	220-240V, 50Hz	600	3	280	R290	140	1360 x 700 x 850	-22~-18	215	3.97	1449	40	C
EPF3471GR	220-240V, 50Hz	600	3	420	R290	140	1795 x 600 x 850	-22~-18	285	5.42	1978	49	C
EPF3472GR	220-240V, 50Hz	600	3	420	R290	140	1795 x 700 x 850	-22~-18	334	5.09	1858	43	C
EPF3481GR	220-240V, 50Hz	600	3	560	R290	140	2230 x 600 x 850	-22~-18	390	6.25	2281	49	C
EPF3482GR	220-240V, 50Hz	600	3	560	R290	140	2230 x 700 x 850	-22~-18	450	6.13	2237	45	C

Nos produits sont conformes aux réglementations européennes suivantes et portent le marquage CE de l'homologation européenne.

Directive Machines (CD) 2006/42 / CE

Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/ EU

2006/42/EC

2014/30/EU

2012/19/EU

2011/65/EU

EN 60335-1

EN 60335-2-89

EN 62233

EN 55014-1

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 55014-2



1



2

Pour éviter des dommages imprévisibles pendant le transport, nous fixons les étagères inférieures comme indiqué sur l'image 1.

Avant la première utilisation, veuillez retirer les attaches et placer la grille de fond comme indiqué sur l'image 2.

www.atosa.com